Panasonic

取扱説明書
Operating Instructions
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Istruzioni d'uso
Instrucciones de funcionamiento
使用說明書
Инструкция по эксплуатации

DC カプラー
DC COUPLER
COUPLEUR C.C.
DC-VERBINDUNGSKABEL
ADAPTADOR DC
DC 電源組
DC ПЕРЕХОДНИК

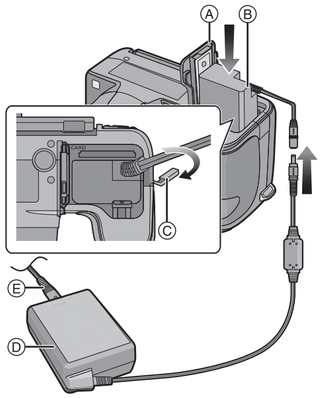

Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

CE

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2010

VQT2U06-1
F0510MC1102

日本語

品番 DMW-DCC6

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- パナソニック製 AC アダプター（別売：DMW-AC8）をお使いください。DMW-AC8 以外は使用しないでください。故障などの原因となります。

この DC カプラーは、パナソニック製デジタルカメラ専用で、AC アダプターとデジタルカメラをつなぐケーブルです。

■ 使いかた

準備：
- デジタルカメラの電源を [OFF] にしてください。
- 電源コードを AC アダプターと電源コンセントにつないでください。

DC カプラーを AC アダプターとデジタルカメラにつなぐ

Ⓐ: カード / バッテリー扉
Ⓑ: DC カプラー
Ⓒ: DC カプラー扉
Ⓓ: AC アダプター
Ⓔ: 電源コード

- カード / バッテリー扉と、DC カプラー扉を開いてから DC カプラーをデジタルカメラへ入れ、左図のようにケーブルを外に出し、カード / バッテリー扉を閉じてください。
- カード / バッテリー扉を閉じるときに、ケーブルを挟まないようにお気をつけください。

■ 使用上のお願い

- ご使用のデジタルカメラの取扱説明書を必ずお読みください。
- 必要がない場合は、DC カプラーを AC アダプターとデジタルカメラから取り外しておいてください。
- 使用中はデジタルカメラが温かくなりますが、異常ではありません。

■ 仕様

外形寸法： 約 幅 31 mm × 高さ 45 mm × 奥行き 20 mm（ケーブル線部分を除く）
線長： 約 115 mm
質量： 約 16 g

－このマークがある場合は－

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX（ルミックス）ご相談窓口
365日 受付9時～20時
電 話
フリーダイヤル **0120-878-638**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

ENGLISH

Model No.DMW-DCC6

- This DC coupler is exclusively for Panasonic digital cameras and used for connecting the AC adaptor and digital camera.
- Always use a genuine Panasonic AC adaptor (DMW-AC8; optional). Do not use any other AC adaptors except DMW-AC8. It may cause malfunctions.

■ How to use

Preparation:
- Turn the camera off.
- Connect the AC cable to the AC adaptor and a wall outlet.

Connect the DC coupler to the AC adaptor and the digital camera.

Ⓐ: Card/battery door
Ⓑ: DC coupler
Ⓒ: DC coupler cover
Ⓓ: AC adaptor
Ⓔ: AC cable

- Pull open the Card/battery door and the DC coupler cover and then connect the DC coupler to the camera body. Pull out the cable through the opening as shown in the illustration and then close the Card/battery door.
- Be careful not to catch the cable when closing the Card/battery door.

■ Precautions for use

- Be sure to read the operating instructions of your digital camera.
- If the DC coupler is not necessary, then remove it from the AC adaptor and the digital camera.
- The camera becomes warm during use. This is not a malfunction.

■ Specifications

Dimensions: Approx. 31 mm (W)×45 mm (H)×20 mm (D) [1.22″ (W)×1.77″ (H)×0.79″ (D)] (Except for cables)
Cable length: Approx. 115 mm/4.53″
Mass (Weight): Approx. 16 g/0.0353 lb

-If you see this symbol-

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private households)

This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.
Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union
This symbol is only valid in the European Union.
If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

ONLY FOR U.S.A. AND PUERTO RICO

Panasonic Consumer Marketing Company of North America,
Division of Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Products Limited Warranty

Limited Warranty Coverage (For USA and Puerto Rico Only)
If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Marketing Company of North America (referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor.

Product or Part Name	Parts	Labor
Digital Camera Accessories	90 Days	90 Days
Batteries (Non-rechargeable batteries are not warranted.)	10 Days	Not Applicable

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. This Limited Warranty excludes both parts and labor for non-rechargeable batteries, antennas, and cosmetic parts (cabinet). This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is".

Mail-In Service
For assistance in the U.S.A. and Puerto Rico in obtaining repairs, please ship the product prepaid to:
Panasonic Exchange Center
4900 George McVay Drive
Suite B
McAllen, TX 78503
panacare@us.panasonic.com

Online Repair Request
To submit a new repair request and for quick repair status visit our Web Site at www.panasonic.com/repair.

When shipping the unit, carefully pack, include all supplied accessories listed in the Owner's Manual, and send it prepaid, adequately insured and packed well in a carton box. When shipping Lithium Ion batteries please visit our Web Site at www.panasonic.com/BatteryHandling as Panasonic is committed to providing the most up to date information. Include a letter detailing the complaint, a return address and provide a daytime phone number where you can be reached. A valid registered receipt is required under the Limited Warranty.

IF REPAIR IS NEEDED DURING THE WARRANTY PERIOD, THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO FURNISH A SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE INDICATING DATE OF PURCHASE, AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE. CUSTOMER WILL BE CHARGED FOR THE REPAIR OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SUCH PROOF OF PURCHASE.

Limited Warranty Limits And Exclusions
This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Factory Service Center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE".
THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY.
(As examples, this excludes damages for lost time, travel to and from the servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. The items listed are not exclusive, but for illustration only.)
ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Service Center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.
PARTS AND SERVICE, WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY, ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory (United States and Puerto Rico)

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Service Center; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:
http://www.panasonic.com/help
or, contact us via the web at:
http://www.panasonic.com/contactinfo
You may also contact us directly at:
1-800-211-PANA (7262)
Monday-Friday 9am-9pm, Saturday-Sunday 10am-7pm EST

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases (United States and Puerto Rico)

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at:
http://www.pstc.panasonic.com
Or, send your request by E-mail to:
npcparts@us.panasonic.com
You may also contact us directly at:
1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only)
(Monday-Friday 9am-9pm EST)
Panasonic National Parts Center
20421 84th Ave S., Kent, WA 98032
(We accept Visa, Master Card, Discover Card and American Express.)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

As of October 2012

ONLY FOR CANADA

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Digital Camera	**One (1) year, parts and labour**
Digital Camera Peripherals	**One (1) year, parts and labour**
Digital Camera Accessories	**Ninety (90) days, parts and labour**

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, improper batteries, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Dry cell batteries, printer ink cartridge and paper are also excluded from coverage under this warranty. Rechargeable batteries are warranted for ninety (90) days from date of original purchase.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact:

Our Customer Care Centre:
Telephone: 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649)
Fax # : (905) 238-2360
Email link: lumixconcierge@ca.panasonic.com

For defective product exchange within the warranty period, please contact the original Dealer or our Customer Care Centre.

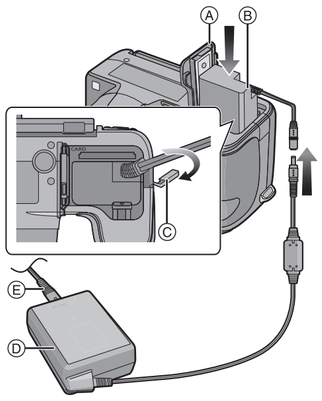

FRANÇAIS

N° de modèle **DMW-DCC6**

- Ce coupleur c.c. a été conçu exclusivement pour les appareils photos numériques Panasonic et sert à raccorder l'adaptateur secteur à l'appareil photo numérique.
- Assurez-vous de toujours utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (modèle DMW-AC8; en option).N'utilisez aucun autre adaptateur que le DMW-AC8. Ceci pourrait entraîner des défauts de fonctionnement.

■ Comment l'utiliser

Préparatifs:

- Mettez l'appareil hors marche.
- Raccordez le câble c.a. à l'adaptateur secteur et branchez-le dans une prise secteur.

Raccordez le coupleur c.c. à l'adaptateur secteur et à l'appareil photo numérique.

Ⓐ: Couvercle du logement de la carte/batterie
Ⓑ: Coupleur c.c.
Ⓒ: Couvercle du coupleur c.c.
Ⓓ: Adaptateur secteur
Ⓔ: Câble c.a.

- Tirez pour ouvrir le couvercle du logement de la carte/batterie et le couvercle du coupleur c.c., puis connectez le coupleur c.c. au boîtier de l'appareil photo. Tirez le câble à travers l'ouverture comme indiqué dans l'illustration, puis fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.
- Prenez soin de ne pas accrocher le câble en fermant le couvercle du logement de la carte/batterie.

■ Précautions d'utilisation

- Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation de votre appareil photo numérique.
- Si le coupleur c.c. n'est pas nécessaire, débranchez-le de l'adaptateur secteur et de l'appareil photo.
- L'appareil photo chauffe pendant l'utilisation. Ceci n'est pas un défaut de fonctionnement.

■ Spécifications

Dimensions: Environ 31 mm (L)×45 mm (H)×20 mm (P) [1,22 po (L)×1,77 po (H)×0,79 po (P)] (sauf pour les câbles)
Longueur du câble: Environ 115 mm/4,53 po
Masse: Environ 16 g/0,0353 lb

-Si vous voyez ce symbole-

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire.
Afin de connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels de l'Union européenne
Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne
Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne. Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

Pour le Canada

Panasonic Canada Inc.
5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT PANASONIC – GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Appareils photo numériques	**Un (1) an, pièces et main-d'œuvre**
Périphériques pour appareils photo numériques	**Un (1) an, pièces et main-d'œuvre**
Accessoires d'appareils photo numériques	**Quatre-vingt-dix (90) jours, pièces et main-d'œuvre**

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles sèches, les cartouches d'encre et le papier sont également exclus de la présente garantie.
Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

SERVICE SOUS GARANTIE

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec :

Centre de service à la clientèle :
Téléphone : 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649)
Télécopieur : (905) 238-2360
Lien courriel : lumixconcierge@ca.panasonic.com

Pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine ou notre centre de service à la clientèle.

DEUTSCH

Model Nr. **DMW-DCC6**

- Das DC-Verbindungskabel ist ausschließlich für Digitalkameras von Panasonic vorgesehen und dient als Verbindungsstück zwischen Netzteil und Kamera.
- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil von Panasonic (DMW-AC8; Sonderzubehör). Es darf nur das DMW-AC8 Netzteil verwendet werden. Andere Netzteile können zu Fehlfunktionen führen.

■ So verwenden Sie das Kabel

Vorbereitung:

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Verbinden Sie das Netzteil und die Digitalkamera mit dem DC-Verbindungskabel.

Ⓐ: Karten-/Akkufach-Abdeckung
Ⓑ: DC-Verbindungskabel
Ⓒ: Abdeckung für den Anschluss des DC-Verbindungskabels
Ⓓ: Netzteil
Ⓔ: Netzkabel

- Öffnen Sie die Karten-/Batterieklappe und die Abdeckung des DC-Verbindungsstücks und bringen Sie das Verbindungsstück am Kameragehäuse an. Ziehen Sie das Kabel wie in der Abb. dargestellt durch die Öffnung und schließen Sie die Karten-/Batterieklappe wieder.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Schließen der Klappe nicht eingeklemmt wird.

■ Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Digitalkamera sorgfältig durch.
- Trennen Sie das DC-Verbindungskabel vom Netzteil und von der Kamera, wenn es nicht benötigt wird.
- Die Kamera erwärmt sich während des Betriebs. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

■ Technische Daten

Abmessungen: ca. 31 mm (B)×45 mm (H)×20 mm (T) (ohne Kabel)
Kabellänge: ca. 115 mm
Gewicht: ca. 16 g

-Bedeutung des nachstehend abgebildeten Symbols-

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.
Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union
Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

ITALIANO

Modello N. **DMW-DCC6**

- Questo DC coupler deve essere utilizzato esclusivamente con fotocamere digitali Panasonic, per il collegamento tra l'adattatore CA e la fotocamera digitale.
- Utilizzare sempre un adattatore CA Panasonic originale (DMW-AC8; opzionale). Non utilizzare adattatori CA diversi dal modello DMW-AC8. In caso contrario è possibile che si verifichino dei malfunzionamenti.

■ Utilizzo

Preparazione:

- Spegnere la fotocamera.
- Collegare il cavo CA all'adattatore CA e ad una presa di corrente.

Collegare il DC coupler all'adattatore CA e alla fotocamera digitale.

Ⓐ: Sportello scheda/batteria
Ⓑ: DC coupler
Ⓒ: Coperchio DC coupler
Ⓓ: Adattatore CA
Ⓔ: Cavo CA

- Aprire lo sportello della scheda/della batteria e la coperchio del DC coupler, quindi collegare il DC coupler al corpo della fotocamera. Far passare il cavo attraverso l'apertura come illustrato in figura, quindi chiudere lo sportello della scheda/della batteria.
- Fare attenzione che il cavo non rimanga impigliato quando si chiude lo sportello della scheda/della batteria.

■ Precauzioni per l'uso

- Leggere le istruzioni per l'utilizzo della fotocamera digitale.
- Se il DC coupler non è necessario, rimuoverlo dall'adattatore CA e dalla fotocamera digitale.
- La fotocamera si riscalda durante l'utilizzo. Non si tratta di un malfunzionamento.

■ Specifiche

Dimensioni: Circa 31 mm (L)×45 mm (A)×20 mm (P) (Esclusi i cavi)
Lunghezza del cavo: Circa 115 mm
Peso: Circa 16 g

-Se vedete questo simbolo-

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino.
In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea
Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

ESPAÑOL

Modelo N. **DMW-DCC6**

- Este adaptador DC sólo sirve exclusivamente para cámaras digitales de Panasonic y se utiliza para conectar el adaptador de CA y la cámara digital.
- Siempre utilice un adaptador de CA original de Panasonic (DMW-AC8; opcional) No use ningún otro adaptador de CA que no sea el DMW-AC8. Puede causar fallas.

■ Cómo usarlo

Preparación:

- Apague la cámara.
- Conecte el cable de CA y el adaptador de CA a un tomacorriente de pared.

Conecte el adaptador DC al adaptador de CA y a la cámara digital.

Ⓐ: Tapa de la tarjeta/batería
Ⓑ: Adaptador DC
Ⓒ: Tapa del adaptador DC
Ⓓ: Adaptador de CA
Ⓔ: Cable de CA

- Tire para abrir la tapa de la tarjeta/batería y la tapa de adaptador DC y conecte éste último al cuerpo de la cámara. Saque fuera el cable a través de la abertura como se muestra en la figura y, luego, cierre la tapa de la tarjeta/batería.
- Tenga cuidado de no agarrar el cable cuando va a cerrar la tapa de la tarjeta/batería.

■ Precauciones para el uso

- Lea las instrucciones de funcionamiento de su cámara digital.
- Si no es necesario el adaptador DC, entonces quítelo del adaptador de CA y de la cámara digital.
- La cámara se calienta durante el uso. Esto no es un funcionamiento defectuoso.

■ Especificaciones

Dimensiones: Aprox. 31 mm (W)×45 mm (H)×20 mm (D) (Salvo para cables)
Lomgitud del cable: Aprox. 115 mm
Peso: Aprox. 16 g

-Si ve este símbolo-

Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.
Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.
Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano.
De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.
Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

中文

型號 **DMW-DCC6**

- 本 DC 電源組爲 Panasonic 數位相機專用電源組，用於連接 AC 適配器和數位相機。
- 請始終使用正品的 Panasonic AC 適配器（DMW-AC8：可選件）。請勿使用 DMW-AC8 以外的其他任何 AC 適配器。否則，可能會導致故障。

■ 如何使用

準備：

- 關閉相機。
- 將 AC 電源線連接到 AC 適配器和壁裝電源插座上。

將 DC 電源組連接到 AC 適配器和數位相機上。

Ⓐ: 記憶卡 / 電池蓋
Ⓑ: DC 電源組
Ⓒ: DC 電源組蓋
Ⓓ: AC 適配器
Ⓔ: AC 電源線

- 拉開記憶卡 / 電池蓋和 DC 電源組蓋，然後將 DC 電源組連接到相機機身。將電源線穿過開口處伸出，如圖所示，然後蓋上記憶卡 / 電池蓋。
- 在蓋上記憶卡 / 電池蓋時注意不要夾住電源線。

■ 使用時的注意事項

- 請務必閱讀您的數位相機的使用說明書。
- 如果不需要 DC 電源組，請從 AC 適配器和數位相機上將其取下。
- 使用時，相機會變熱。這並非故障。

■ 規格

尺寸： 約 31 mm（寬）×45 mm（高）×20 mm（深）（電源線除外）
電源線長度： 約 115 mm
重量： 約 16 g

- 如果看到此符號的話 -

歐盟以外國家的棄置資訊

本符號只適用於歐盟國家。
如欲丟棄本產品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

РУССКИЙ ЯЗЫК

Модель №. **DMW-DCC6**

- Данный DC переходник предназначен только для цифровых камер Panasonic и используется для подключения адаптера переменного тока к цифровой камере.
- Всегда используйте только оригинальный адаптер переменного тока производства Panasonic (DMW-AC8; не входит в комплект поставки) Не используйте никакие другие адаптеры переменного тока, кроме DMW-AC8. это может привести к неисправности.

■ Правила использования

Подготовка:

- Выключите камеру.
- Подключите кабель переменного тока к адаптеру переменного тока и электрической розетке.

Подключите DC переходник к адаптеру переменного тока и цифровой камере.

Ⓐ: Дверца для ввода карты/аккумулятора
Ⓑ: DC переходник
Ⓒ: Крышка DC переходника
Ⓓ: Адаптер переменного тока
Ⓔ: Кабель переменного тока

- Откройте дверцу для ввода карты памяти/аккумулятора и крышку DC переходника и подключите DC переходник к корпусу камеры. Протяните кабель через отверстие, как показано на рисунке, и закройте дверцу для ввода карты памяти/аккумулятора.
- Аккуратно закрывайте дверцу для ввода карты памяти/аккумулятора, чтобы не прижать кабель.

■ Меры предосторожности при использовании

- Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации своей цифровой камеры.
- Если в DC переходнике нет необходимости, отсоедините его от адаптера переменного тока и цифровой камеры.
- Во время работы камера нагревается. Это не является неисправностью.

■ Технические характеристики

Размеры: Прибл. 31 мм (Ш)×45 мм (В)×20 мм (Г) (за исключением кабелей)
Длина кабеля: Прибл. 115 мм
Масса: Прибл. 16 г

-Если Вы увидите такой символ-

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз

Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.